SAMSUNG

TELEVISORE PDP
(PLASMA DISPLAY PANEL)

Manuale dell'utente

Prima di utilizzare l'unità,
leggere attentamente questo manuale
e conservarlo come riferimento futuro.

MENU A VIDEO
PIP (Picture In Picture)
Risp. energia
TELETEXT (opzione)
SRS TruSurround XT
DNIe (Digital Natural Image engine)

Registrare il prodotto al sito www.samsung.com/global/register
Registrare qui il Modello e il Numero di serie del prodotto per futuro riferimento.

▪ Modello _____ ▪ Numero di serie _____

Istruzioni per l'uso

- **Ritenzione dell'immagine a video**
  Non visualizzare un'immagine fissa (come ad esempio su un videogioco o collegando un PC a questo PDP) per più di due ore poiché ciò può causare una ritenzione dell'immagine a video. Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e di contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

- **Altitudine**
  Generalmente, lo schermo PDP può operare solo a un'altitudine inferiore a 2000 m. Ad altitudini superiori il display potrebbe non funzionare correttamente.

- **Riscaldamento del pannello superiore del televisore PDP**
  Dopo lunghi periodi di utilizzo, la parte superiore del prodotto potrebbe risultare calda, dato che il calore si disperde attraverso il foro di ventilazione sul pannello superiore dello schermo. Questo fenomeno è del tutto normale e non indica un difetto o un guasto. Tuttavia, è bene impedire ai bambini di toccare la parte superiore del prodotto.

- **Il prodotto emette un suono improvviso e secco.**
  Questo fenomeno può verificarsi quando il prodotto si contrae o si espande a causa di una variazione di temperatura o umidità ambiente. È una reazione normale e non indica un difetto dell'unità .

- **Difetti dei pixel**
  Il televisore PDP utilizza un pannello composto da 1.230.000 (livello SD) a 3.150.000 (livello HD) pixel, la cui produzione richiede una tecnologia estremamente sofisticata. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

- **Evitare di utilizzare il prodotto a una temperatura inferiore a 5°C(41°F).**

- **La visualizzazione prolungata di un'immagine fissa potrebbe causare un danno permanente al pannello PDP.**



  L'uso per un periodo prolungato del formato 4:3 può causare la visualizzazione di tracce di bordi sulla parte sinistra, destra e centrale dello schermo a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi. Questo tipo di danni non è coperto dalla garanzia.

- **Immagine residua.**
  La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi o PC può causare la visualizzazione di immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la luminosità e il contrasto mentre si visualizzano le immagini fisse.

- **Garanzia**
  - La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
  - La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

- **Installazione**
  Se si installa il prodotto in un ambiente con molta polvere, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche oppure se si prevede di utilizzare il prodotto 24 ore al giorno, come ad esempio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc., si raccomanda di contattare un centro di assistenza autorizzato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al prodotto.

Sommario

Informazioni generali

- Istruzioni per l'uso 2
- Controllo dei componenti 4
- Pannello di controllo 5
- Pannello dei collegamenti 6
- Visualizzazione del telecomando 8

Funzionamento

- Accensione e spegnimento del televisore 9
- Visualizzazione dei menu 10
- Funzione Plug & Play 10
- Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna 12
- Modifica dei nomi dei dispositivi 13

Controllo dei canali

- Memorizzazione automatica dei canali 13
- Memorizzazione manuale dei canali 14
- Aggiunta / Blocco di canali 15
- Ordinamento dei canali memorizzati 16
- Denominazione dei canali 16
- Ricezione fine dei canali 17

Controllo dell'immagine

- Modifica dello standard dell'immagine 17
- Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine 18
- Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine 19
- Selezione del formato dell'immagine 20
- Selezione della modalità dello schermo 20
- Digital NR / Active Color / DNIe 21
- Fermo immagine corrente 21

Controllo dell'audio

- Funzioni audio 22
- Selezione della modalità audio (a seconda del modello) 23

Descrizione delle funzioni

- Funzioni orario 24
- Lingua / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia / Livello di nero HDMI 25
- Uso della modalità Gioco 26
- Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente) 27
- Visualizzazione in modalità PIP 28
- Sistema di protezione plasmi 29

Schermo del PC

- Impostazione del software del PC (basato su Windows XP) 30
- Modalità di ingresso (PC) 31
- Impostazione del PC 32
- Impostazione di PC Home theater 33

Appendice

- Funzione Teletext (a seconda del modello) .. 34
- Specifiche del kit di supporto a parete (VESA) 36
- Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello) 37
- Risoluzione dei problemi 37
- Specifiche 38
- Schema blocco 39

Simboli

Premere

Importante

Nota

Controllo dei componenti

Manuale dell'utente

Telecomando / Batterie AAA

Cavo di alimentazione

Scheda di garanzia/
Scheda di registrazione
Guida alla sicurezza

Nucleo in ferrite per
cavo di alimentazione

Acquistabile a parte

Cavo antenna

Cavi Component

Cavi audio

Cavo PC

Cavo scart

Cavo PC Audio

Cavo HDMI

Cavo HDMI/DVI

➢ **Nucleo in ferrite (cavo di alimentazione)**
I nuclei in ferrite sono utilizzati per schermare i cavi dalle interferenze.
Quando si collega un cavo, aprire il nucleo in ferrite e avvolgerlo intorno al cavo vicino alla spina.



Pannello di controllo

Pannello frontale (o laterale)

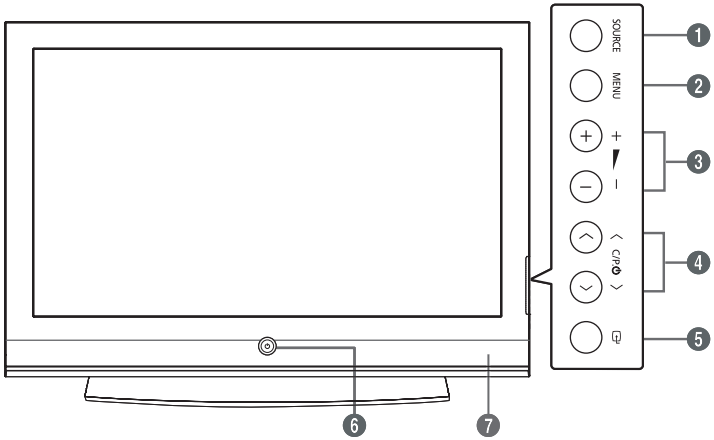

➢ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

❶ **SOURCE**
Visualizza un menu con tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, Component, PC e HDMI).

❷ **MENU**
Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

❸ **+ –**
Premere peraumentare odiminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti+ – così come si utilizzano i tasti ◄ e ► del telecomando.

❹ **∧ C/P. ∨**
Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i pulsanti **∧ C/P. ∨** così come si utilizzano i tasti ▲ e ▼ del telecomando.

❺ **(ENTER)**
Premere per confermare la selezione.

❻ **Tasto di accensione**
Premere per accendere e spegnere il televisore.

Indicatore di alimentazione
Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attivata, e si accende in modalità standby.

Sensore del telecomando
Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

❼ **Altoparlante**

Pannello dei collegamenti

Pannello posteriore

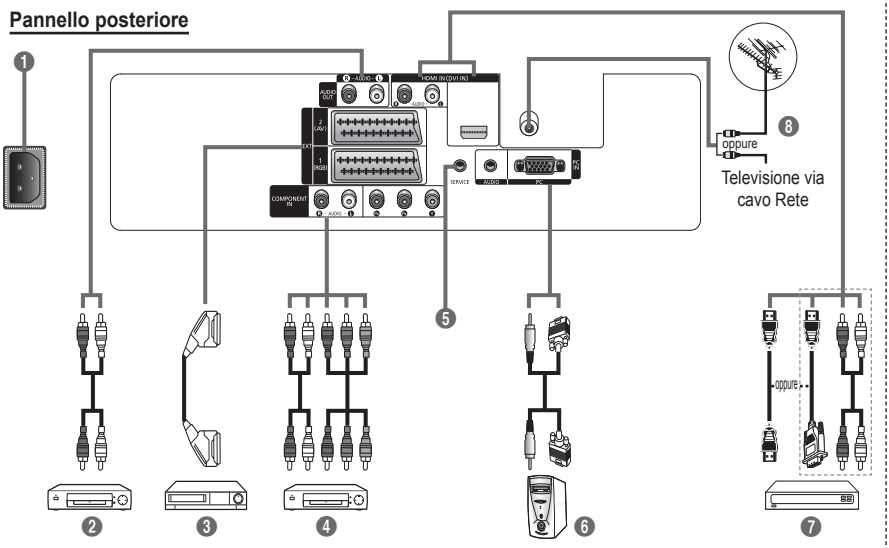

➢ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

☛ ◆ Quando si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.
◆ Quando si collega un dispositivo esterno, fare corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

❶ **POWER IN**
Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

❷ **Collegamento di dispositivi audio esterni**
Collegare i segnali audio RCA provenienti dal televisore a una sorgente esterna, come per esempio un dispositivo audio.

❸ **EXT 1, EXT 2**
Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

Specifiche di I/O

Connettore	Ingresso			Uscita
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	Solo l'uscita TV è disponibile.
EXT 2	✔	✔		Uscita da scegliere.

❹ **COMPONENT IN**
Ingressi (AUDIO L/R) e video (Y/P_B/P_R) per Component.

❺ **SERVICE**
- Connettore riservato all'assistenza.
- Per regolare con il telecomando l'angolo di visuale del televisore, collegare il jack seriale tra la staffa di montaggio a parete a movimento elettronico e il televisore.

❻ **PC IN / AUDIO**
Collegare ai jack video e audio del PC.

Continua...

❼ **HDMI IN(DVI IN)**

- Collegare al jack HDMI di un dispositivo predisposto per tale uscita. Questi ingressi possono inoltre essere utilizzati come collegamento DVI con ingressi audio analogici separati. È necessario disporre di un cavo HDMI/DVI opzionale per effettuare questo collegamento. Quando si usa l'adattatore HDMI/DVI opzionale, gli ingressi audio analogici DVI sul televisore permettono di ricevere il canale audio sinistro e destro dal dispositivo DVI. (Non compatibile con PC.)
- Quando si collega questo prodotto attraverso HDMI o DVI a un Set Top Box, un lettore DVD, una console di gioco ecc., verificare che sia stato impostato su una modalità di uscita video compatibile, come mostra la tabella sottostante. In caso contrario, possono verificarsi distorsioni, interruzioni o assenza di immagine.
- Non tentare di collegare il connettore HDMI/DVI a un PC o a una scheda grafica Laptop. In caso contrario, verrà visualizzata una schermata vuota.

DVI IN AUDIO L/R

Uscite audio DVI per dispositivi esterni.

❽ **ANT IN**

Connettore coassiale 75Ω per reti aeree/cavo.

Modalità supportate per HDMI e Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

Visualizzazione del telecomando

➢ ◆ Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, presenta punti in braille sui tasti POWER, Volume e Channel.
◆ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

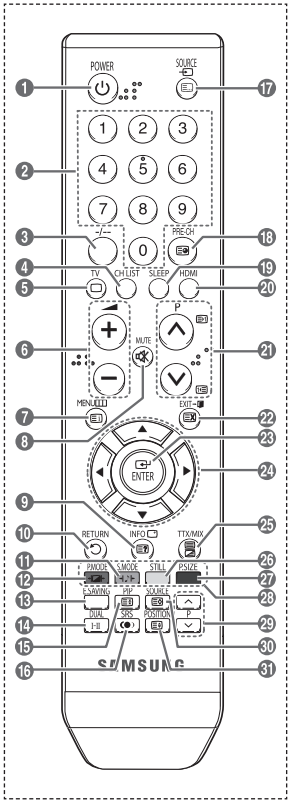

❶ Tasto POWER (accende e spegne il televisore)
❷ Tasti numerici per selezionare direttamente i canali
❸ Selezione dei canali con una/due cifre
❹ Tasto di controllo dei canali (vedere pagina 15)
❺ Seleziona direttamente la modalità TV
❻ ⊕ Aumento del volume
⊖ Diminuzione del volume
❼ Visualizza il menu a video principale
❽ Disattivazione temporanea dell'audio
❾ Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente
❿ Ritorna al menu precedente
⓫ Selezione effetti audio (Vedere pagina 22)
⓬ Selezione degli effetti dell'immagine (vedere pagina 17)
⓭ Regola la luminosità dello schermo per risparmiare energia.
⓮ Selezione della modalità audio
⓯ Attivazione/disattivazione della modalità PIP (Picture-In-Picture)
⓰ Tasto modalità TruSurround XT
⓱ Selezione della sorgente disponibile
⓲ Canale precedente
⓳ Spegnimento automatico
⓴ Seleziona direttamente la modalità HDMI.
㉑ ⌃ : Canale successivo
⌄ : Canale precedente
㉒ Esce dal menu a video
㉓ Conferma di modifica
㉔ Selezione dell'opzione di menu desiderata / Regolazione del valore di un'opzione
㉖ Fermo immagine
㉗ Selezione della dimensione dell'immagine
㉙ Selezione del canale dell'immagine secondaria (PIP)
㉚ Selezione della sorgente dell'immagine secondaria (PIP)
㉛ Selezione della posizione dell'immagine secondaria (PIP)

Funzioni Teletext

(Vedere pagina 34)

❺ Uscita dal Teletext (in base al modello)
❼ Indice del Teletext
❾ Visualizzazione Teletext
⓯ Mantieni Teletext
⓱ Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF)
⓲ Pagina secondaria Teletext
㉑ P ⌃ : Pagina successiva Teletext
P ⌄ : Pagina precedente Teletext
㉒ Annullamento Teletext
㉕ Schermo Teletext/ visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normalet
㉘ Selezione dell'argomento Fastext
㉚ Memorizzazione Teletext
㉛ Formato Teletext

Continua...

Installazione delle batterie nel telecomando

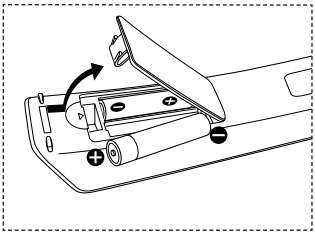

1 Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostra la figura.
2 Installare le due batterie AAA.
   ➢ ◆ Assicurarsi che le indicazioni "**+**" e "**–**" sulle batterie corrispondano allo scherma all'interno del vano.
   ◆ Non mischiare batterie diverse, ad esempio batterie alcaline e al manganese.
3 Chiudere il coperchio come mostra la figura.
   ➢ Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco. Il telecomando può essere usato fino a una distanza di 7 metri dal televisore. (Considerando un uso tipico del televisore, le batterie durano circa un anno).

➢ Se il telecomando non funziona! Verificare i seguenti punti:
1. Il televisore è acceso?
2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
3. Le batterie sono esaurite?
4. Si è verificata una interruzione di corrente, o il cavo di alimentazione è scollegato?
5. È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

Accensione e spegnimento del televisore

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del televisore.

1 Inserire la spina in una presa appropriata.
   ➢ La tensione di corrente è indicata sul retro del televisore e la frequenza è 50 o 60Hz.
2 Premere il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per accendere il televisore. All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà riselezionato automaticamente. Se non è ancora stato memorizzato alcun canale, non comparirà alcuna immagine chiara. Fare riferimento alle sezioni "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 13 o "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 14.
   ➢ Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente. Per informazioni, consultare "Funzioni Plug & Play" a pagina 10.
3 Premere il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per spegnere il televisore.
4 Per accendere il televisore, premere il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale del televisore oppure premere il tasto **POWER** o i tasti numerici sul telecomando.

Visualizzazione dei menu

1 Premere il tasto **MENU**.
Viene visualizzato il menu principale.
Il lato sinistro del menu ha cinque icone: **Immagine**, **Suono**, **Canale**, **Impostazione** e **Ingressi**.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un'icona.
Premere il tasto **ENTER** per accedere al sottomenu dell'icona.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per spostarsi sulle voci del menu.
Premere il tasto **ENTER** per accedere alle voci del menu.

4 Premere il tasto ▲/▼/◄/► per modificare le voci selezionate.
Premere il tasto **RETURN** per ritornare al menu precedente.

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu.

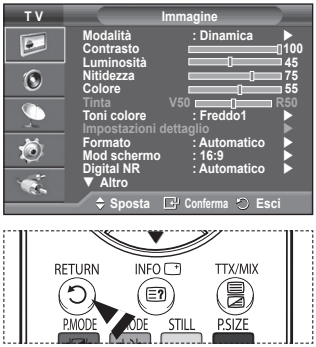

Funzione Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune opzioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

☛ Se si seleziona per errore una nazione sbagliata, i caratteri potrebbero essere visualizzati in modo errato.

1 Se il televisore è in modalità Standby, premere il tasto **POWER** sul telecomando. Verrà visualizzato il messaggio il messaggio di avvio della funzione **Avvio Plug & Play**. Premere il tasto **ENTER**.

2 Dopo alcuni secondi verrà visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.

3 Selezionare la lingua desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**. Selezionare la modalità **Casa quando il televisore viene installato a casa. Verrà visualizzato** .

4 Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Negozio** o **Casa**, quindi premere **ENTER**. Viene visualizzato un messaggio per ricordare di controllare lo stato dell'antenna.
- ➢ La selezione predefinita è **Casa**.
- ➢ Si consiglia di impostare la modalità Casa per ottenere la migliore qualità d'immagine in un ambiente domestico.
- ➢ La modalità Negozio è da utilizzare solo nei punti vendita.
- ➢ Se l'unità è accidentalmente impostata sulla modalità Negozio e si desidera tornare alla modalità Dinamica (Casa), premere il tasto Volume e tenere premuto per cinque secondi il tasto **MENU** sul pannello laterale del televisore.

5 Assicurarsi che l'antenna sia collegata al televisore.
Premere il tasto **ENTER**. Verrà visualizzato il menu **Nazione**.

6 Selezionare la nazione o l'area desiderata premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzato il menu di selezione dei canali.

Continua...

7 Per iniziare la memorizzazione dei canali, premere il tasto **ENTER**.
La ricerca termina automaticamente. Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.
Per impostare l'orologio, premere il tasto **ENTER**.

8 Premere il tasto **◄/►/ENTER** per selezionare **Mese**, **Giorno**, **Anno**, **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ or ▼.
➢ E' possibile impostare **Mese**, **Giorno**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** anche premendo i tasti numerici del telecomando.

9 Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione. Viene visualizzato il messaggio Buona visione. Al termine, premere il tasto **ENTER**.
➢ Anche se non si preme il tasto **ENTER**, il messaggio scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

➢ La funzione **Plug** & **Play** è disponibile solo nella modalità **TV**.

Per reimpostare questa funzione…

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Plug & Play**. Viene visualizzato il messaggio **Avvio Plug & Play**.

Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna

È possibile passare dalla visualizzazione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, come ad esempio un videoregistratore, DVD, Set-Top box, al televisore e viceversa (via etere o via cavo).

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingressi**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Elenco sorgenti**.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente del segnale, quindi premere **ENTER**.
Sorgenti del segnale disponibili: **TV**, **Est.1**, **Est.2**, **Component**, **PC**, **HDMI**

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando.

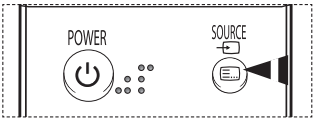

➢ Per visualizzare nuovamente un programma televisivo, premere il tasto **TV** e selezionare il numero di canale desiderato.

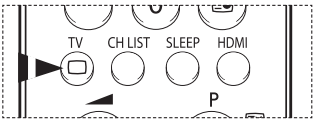

Modifica dei nomi dei dispositivi

È possibile assegnare un nome alla sorgente esterna.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ingressi**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modifica Nome**, quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente esterna da modificare, quindi premere **ENTER**.
5. Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Nomi dei dispositivi disponibili: **VCR**, **DVD**, **D-VHS**, **STB cavo**, **HD STB**, **STB satellite**, **Ricevitore AV**, **Ricevitore DVD**, **Giochi**, **Videocamera**, **DVD combo**, **DHR**, **PC**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

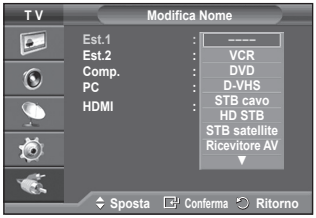

Memorizzazione automatica dei canali

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione).
I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere nuovamente il tasto **ENTER.** Vengono elencate le nazioni disponibili.
4. Selezionare la nazione premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER.**
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione automatica,** quindi premere il tasto **ENTER.**
6. Premere nuovamente il tasto **ENTER** per avviare la ricerca. La ricerca terminerà automaticamente.
   ➢ Per interrompere la ricerca prima del termine, premere il tasto **MENU** o **ENTER**.

Memorizzazione manuale dei canali

È possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.
Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
- Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione manuale**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando appare il numero corretto.
    - ➢ È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
- **Sistema colore**: **Automatico/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard del colore desiderato.
- **Sistema audio**: **BG/DK/I/L**
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare lo standard audio desiderato.
- **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
  - Premere il tasto ►, quindi premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato.
    - ➢ È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
    - ➢ Se l'audio è anomalo o assente, riselezionare lo standard audio richiesto.
- **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per avviare la ricerca.
  - Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
- **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)
  - Impostare su **OK** premendo il tasto **ENTER**.

☛ **Modalità del canale**

- **P** (Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
- **C** (Antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
- **S** (Cavo): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

Aggiunta / Blocco di canali

Utilizzando la funzione Gestore canale è possibile bloccare o aggiungere ulteriori canali.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Gestore canale**, quindi premere **ENTER**.

◆ **Aggiunta di canali**
Utilizzando l'Elenco canali è possibile aggiungere ulteriori canali.

4 Selezionare **Elenco canali** premendo il tasto **ENTER**.

5 Spostarsi nel campo (⊕) premendo i tasti ▲/▼/◄/►, selezionare il canale da aggiungere e premere **ENTER** per aggiungere il canale.
➢ Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene aggiunto.

◆ **Blocco di canali**
Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti, annullando il video e azzerando l'audio.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Blocco canali**, quindi premere **ENTER**.

7 Selezionare **On** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.

8 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Elenco canali**, quindi premere **ENTER**.

9 Spostarsi nel campo (🔒) premendo i tasti ▲/▼/◄/►, selezionare il canale da bloccare e premere **ENTER**.
➢ Se si preme di nuovo il tasto **ENTER** il simbolo (✓) accanto al canale scompare e il canale non viene bloccato.
➢ Una volta attivata la funzione Blocco canali viene visualizzata una pagina blu.

10 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando.

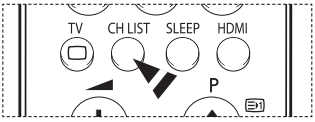

Ordinamento dei canali memorizzati

Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati.
È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ordina**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare il canale che si desidera spostare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Selezionare il numero del programma da assegnare al canale premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere **ENTER**. Il canale viene spostato nella sua nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.
6. Ripetere i passaggi da **4** a **5** per assegnare i numeri di programma ai canali.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

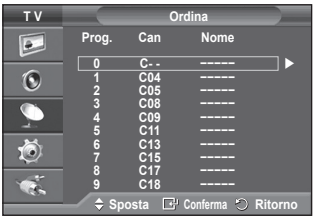

Denominazione dei canali

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**, quindi premere **ENTER**.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome, quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una lettera, un numero o un simbolo. La sequenza è: A~Z, 0~9, +, -, *, /, vuoto).
   Per spostarsi sulla lettera precedente o successiva, premere il tasto ◄ o ►, quindi premere **ENTER**.
6. Ripetere i passaggi da **4** a **5** per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.
7. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

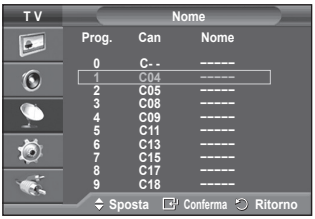

Ricezione fine dei canali

Se la ricezione è chiara, non è necessario sintonizzare il canale poiché questa operazione viene effettuata automaticamente durante le operazioni di ricerca e memorizzazione.
Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, può essere necessario sintonizzare il canale manualmente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sintonia fine**, quindi premere **ENTER**.
4. Per ottenere un'immagine nitida e chiara e una buona qualità dell'audio, premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale. Premere il tasto **ENTER**.
   ➢ Per reimpostare la sintonia fine su **0**, selezionare **Reset** premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
   ➢ L'opzione Memorizzazione sintonia fine modifica il colore il colore dell'OSD (On Screen Display) del canale da bianco a rosso, aggiungendo il simbolo "*".

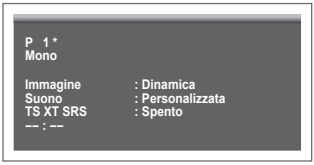

Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
4. Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**
   ➢ I parametri di impostazione possono variare in base alla sorgente di ingresso. (Esempio: TV, Component, PC o HDMI).
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.MODE** sul telecomando.

➢
- ◆ Scegliere **Dinamica** per guardare i programmi televisivi durante il giorno o quando la luce ambientale è molto intensa.
- ◆ Scegliere **Standard** per guardare la televisione in condizioni normali.
- ◆ Scegliere **Film** per guardare i film.

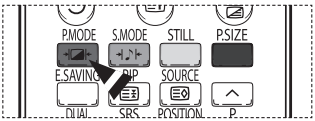

Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine

Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Modalità**.
4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**
5 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
6 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Contrasto** – **Luminosità** – **Nitidezza** – **Colore** – **Tinta**
  ➢ In modalità TV del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione Tinta.
  Contrasto – **Luminosità** – **Toni colore** : Modalità PC
  Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
- **Toni colore**: **Freddo2 / Freddo1 / Normale / Caldo1 / Caldo2**
  ➢ In modalità **Dinamica** o **Standard**, le opzioni **Caldo1** e **Caldo2** non possono essere selezionate.
- **Reset**: **Annulla/OK**
  Selezionare **OK**. È possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.
  ➢ La funzione Reset è impostata per ogni modalità immagine e tono colore.

Configurazione delle impostazioni dettagliate dell'immagine

È possibile configurare le impostazioni dettagliate dell'immagine.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni dettaglio**, quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Regolazione del nero**, **Contrasto Dinamico**, **Gamma**, **Bilan bianco**, **Controllo colore**, **Migliora imm bordi**, **Spazio colore**
5. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ La modalità **Impostazioni dettaglio** è disponibile in modalità **Standard** o **Film**.
Se la funzione **DNIe** è impostata su **Spento**, l'opzione **Impostazioni dettaglio** non può essere selezionata se la modalità Immagine è impostata su **Standard**.

- **Regolazione del nero**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
  Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.
- **Contrasto Dinamico**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
  Consente regolare in modo ottimale il livello di contrasto il contrasto dello schermo.
- **Gamma**: **-3 ~ +3**
  Consente di regolare la luminosità media delle immagini.
  Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
- **Bilan bianco**: **R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**
  Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.
  R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.
  Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
  Reset: Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.
- **Controllo colore**: **Rosa/Verde/Blu/Bianco/Reset**
  Queste impostazioni possono essere regolate in base alle proprie preferenze personali.
  Rosa/Verde/Blu/Bianco: Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente aggiornato.
  Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**. Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
  Reset: Vengono ripristinate le regolazioni predefinite del colore.
- **Migliora imm bordi**: **Spento/Acceso**
  Consente di mettere in risalto i bordi degli oggetti.
- **Spazio colore**: **Automatico/Wide**
  È possibile impostare lo spazio di riproduzione del colore del segnale di ingresso su Automatico o Wide.

Selezione del formato dell'immagine

È possibile impostare il formato dell'immagine che più si adatta alle proprie esigenze.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Formato**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Automatico**, **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**, **Solo scansione**
   - **Automatico**: Espande e alza verticalmente l'immagine da 4:3 a 16:9.
   - **16:9**: Imposta l'immagine sul formato 16:9.
   - **Wide Zoom**: Aumenta il formato dell'immagine a più di 4:3. Dopo avere selezionato , è possibile spostare l'immagine in alto o in basso utilizzando il tasto ▲ o ▼ premendo il tasto ► o **ENTER**.
   - **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
   - **4:3**: Imposta il formato normale **4:3**.
   - **Solo scansione**: Con segnali di ingresso da HDMI 720p, 1080i, visualizza le immagini così come sono, senza tagli.
     ➢ Con il formato immagine in modalità Solo scansione HDMI, in base al dispositivo AV collegato, lo schermo può essere escluso oppure su di esso può comparire un colore specifico.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.
   ➢ È possibile modificare il formato dell'immagine semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** del telecomando.
   ➢ A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato dell'immagine possono variare.
   ➢ Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.

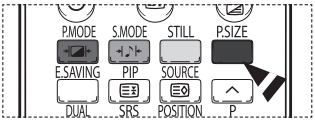

Posizionamento e ridimensionamento dello schermo tramite lo Zoom

- L'uso della funzione **Zoom** consente di posizionare lo schermo, ridimensionarlo verso l'alto e verso il basso e modificarne il formato utilizzando il tasto ▲ o ▼.
- Per spostare lo schermo verso l'alto e verso il basso, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione tramite il tasto ◄ o ►.
- Per modificare il formato verticale dello schermo, utilizzare il tasto ▲ o ▼ dopo avere selezionato l'opzione tramite il tasto ◄ o ►.

Selezione della modalità dello schermo

Quando si imposta il formato dell'immagine su Automatico su un televisore con formato 16:9, è possibile determinare le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Mod schermo**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**
   - **16:9**: Imposta l'immagine sul formato 16:9.
   - **Wide Zoom**: Aumenta le dimensioni dell'immagine a più di 4:3.
   - **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
   - **4:3**: Imposta il formato normale **4:3**.
5. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Digital NR / Active Color / DNIe

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Immagine**.
3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Digital NR**, **Active Color**, **DNIe**
4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Digital NR**: **Spento/Bassa/Media/Alto/Automatico**
Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare questa funzione per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.

◆ **Active Color**: **Spento/Acceso**
Attivando questa opzione, i colori del cielo e dell'erba appariranno più chiari e vividi
➢ Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
➢ Questa funzione non è disponibile in modalità Film e Standard.

◆ **DNIe**: **Spento/Demo/Acceso**
Questo apparecchio televisivo include la funzione DNIe per offrire un'alta qualità visiva. Attivando questa opzione, è possibile visualizzare l'immagine con la funzione DNIe attivata. Se si imposta la funzione DNIe su Demo, è possibile visualizzare a scopo dimostrativo una immagine migliorata attraverso la funzione DNIe e una immagine normale. Utilizzando questa funzione, è possibile rendersi conto della differenza di qualità visiva.
➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
Questa funzione consente di visualizzare immagini più dettagliate con riduzione dei disturbi 3D, miglioramento dei dettagli, del contrasto e del bianco. Il nuovo algoritmo di compensazione dell'immagine permette di ottenere immagini più brillanti, chiare e dettagliate. La tecnologia DNIe™ si adatta a ogni tipo di segnale.
➢ Questa funzione non è disponibile in modalità PC.
➢ Questa funzione non è disponibile in modalità Film.

Fermo immagine corrente

Quando si guarda un programma, è possibile fermare l'immagine semplicemente premendo il tasto "STILL". Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto.

➢ Questa funzione verrà automaticamente disattivata dopo 5 minuti.

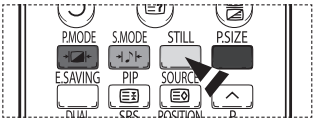

Funzioni audio

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**, quindi premere il tasto **ENTER**.
3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Modalità**, **Equalizzatore**, **TS XT SRS**, **Volume auto**, **Mute interno**, **Selezione audio**, **Reset**
4 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

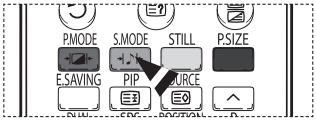

- **Modalità**: **Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata**
È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.
➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **S.MODE** del telecomando.
- **Equalizzatore**: **Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.
➢ Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio viene automaticamente impostata su **Personalizzata**.
- **TS XT SRS**: **Spento/Acceso**
TruSurround XT è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5,1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.
➢ TruSurround XT, SRS e il simbolo (●) sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia TruSurround XT è utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc.

SRS(●) TruSurround XT

➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto SRS sul telecomando.

< Se la modalità Gioco è On >

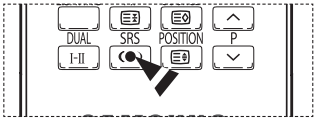

- **Volume auto**: **Spento/Acceso**
Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.
- **Mute interno**: **Spento/Acceso**
Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.
➢ I tasti **+**, **-** e **MUTE** non funzionano quando l'opzione Mute interno è impostata su On.
- **Selezione audio**: **Principale/Secondario**
Durante l'uso della funzione PIP, è possibile ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.
  - **Principale**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine principale.
  - **Secondario**: Consente di ascoltare l'audio dell'immagine secondaria.
- **Reset**
Se la modalità Gioco è On, la funzione di reimpostazione dell'audio è attiva. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

Selezione della modalità audio (a seconda del modello)

Il tasto DUAL I-II visualizza/gestisce l'elaborazione e l'output del segnale audio. Quando l'apparecchiatura è accesa, la modalità viene automaticamente impostata su "Dual-I " o "Stereo", a seconda della trasmissione corrente.

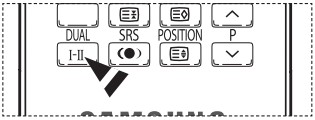

	Tipo di trasmissione	Indicazione a video
NICAM Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	**Mono** (Uso normale)
	Normale + Mono NICAM	**NICAM** ⟷ **Mono** (Normale)
	Stereo NICAM	**NICAM stereo** ⟷ **Mono** (Normale)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM Dual-1** → **NICAM Dual-2** → **Mono** (Normale)
A2 Stereo	Trasmissione normale (Audio standard)	**Mono** (Uso normale)
	Bilingue o Dual-I/II	**Dual I** ⟷ **Dual II**
	Stereo	**Stereo** ⟷ **Mono** (Mono forzato)

➢ ◆ Se le condizioni di ricezione peggiorano, l'ascolto sarà più agevole in modalità **Mono**.
◆ Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità **Mono**.

Funzioni orario

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ora**, quindi premere **ENTER**.
4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Imposta Ora**, **Timer stand-by**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**
5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Imposta Ora**
È possibile impostare l'orologio del televisore in modo che venga visualizzata l'ora corrente quando si preme il tasto **INFO** del telecomando. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.
− Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
➢ È possibile impostare le voci **Mese**, **Data**, **Anno**, **Ora** o **Minuto** premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.
➢ Nel caso in cui si sia verificata una interruzione di corrente oppure l'unità sia stata scollegata dall'alimentazione, le impostazioni dell'orologio andranno perdute.

◆ **Timer stand-by**
È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità Standby.
− Selezionare un tempo di accensione predefinito (**Spento**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** o **180**) premendo il tasto ▲ o ▼.
➢ E' possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SLEEP** sul telecomando. Se lo sleep timer non è stato ancora impostato, viene visualizzato l'indicatore Spento. Se è già stato impostato, viene visualizzato il tempo rimanente prima che il televisore passi alla modalità standby.

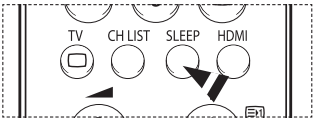

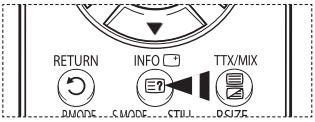

◆ **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**
È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento in modo che il televisore si accenda o spenga automaticamente all'ora selezionata.
☛ È prima necessario impostare l'orologio.
− Premere il tasto ◄ o ► per selezionare la voce desiderata.
Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'impostazione.
Orario TV on: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **No/Sì**. Per attivare il timer, scegliere **Sì**.
Orario TV off: Selezionare l'ora e i minuti, quindi scegliere **No/Sì**. Per attivare il timer, scegliere **Sì**.
Ripetizione: Selezionare **Una volta**, **Ogni giorno**, **Lun~Ven**, **Lun~Sab** o **Sab~Dom**.
Volume: Selezionare il volume desiderato.
Programma: Selezionare il canale desiderato.
➢ E' possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

☛ **Spegnimento in assenza di operazioni**
Quando si imposta il timer su "On", il televisore si spegne automaticamente quando non viene eseguita nessuna operazione entro tre ore dopo che il timer ha acceso l'apparecchio. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "On" e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.

Lingua / Pagina blu / Melodia / Effetto luce / Risp. energia / Livello di nero HDMI

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Lingua**, **Pagina blu**, **Melodia**, **Effetto luce**, **Risp. energia**, **Livello di nero HDMI**
4. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Lingua**
  Varia in base al modello. Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.
- **Pagina blu**: **Acceso/Spento**
  Se il segnale non viene ricevuto o è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine di qualità scadente, è necessario impostare Pagina blu su Off.
- **Melodia**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
  Consente di regolare l'effetto audio associato all'accensione/spegnimento del televisore.
- **Effetto luce**: **Spento/Modalità Stby ON/Mod visione ON/Acceso**
  Consente di attivare/disattivare il LED blu sul pannello frontale del televisore. Utilizzare questa opzione per risparmiare energia oppure se il LED infastidisce gli occhi.
  - **Spendo**: Il LED blu è sempre spento.
  - **Modalità Stby ON**: Il LED blu si illumina in modalità Standby e si spegne quando il televisore è acceso.
  - **Mod visione ON**: Il LED blu si attiva durante la visione di un programma e si spegne quando il televisore è spento.
  - **Acceso**: Il LED blu è sempre acceso.

  ➢ Impostare Effetto luce su Off per ridurre il consumo di corrente.
- **Risp. energia**: **Spento/Bassa/Media/Alto**
  Questa funzione regola la brillantezza dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente.
  - **Spendo**: Disattiva la modalità di risparmio energetico.
  - **Bassa**: Opera in modalità standard senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
  - **Media**: Avvia la modalità media di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
  - **Alto**: Avvia la massima modalità di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
- **Livello di nero HDMI**: **Normale/Bassa**
  Questa funzione consente di regolare la qualità dell'immagine (livello di nero, contrasto, colore, ecc.) con una sorgente video HDMI nella gamma limita RGB (da 16 a 235).

  ➢ Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

Uso della modalità Gioco

Quando ci si collega a una console di gioco come PlayStation™ o Xbox™, è possibile divertirsi con giochi ancora più realistici utilizzando il menu Giochi.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modalità gioco**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare **Spento** o **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Per scollegare la console di gioco e collegare un altro dispositivo esterno, annullare la modalità gioco nel menu di impostazione.

➢ Se si visualizza il menu TV in modalità Gioco, lo schermo sfarfalla leggermente.

➢ La modalità Gioco non è disponibile in modalità TV.

➢ **Se la modalità Gioco è attiva:**

- La modalità Immagine viene impostata automaticamente su Personalizzata e l'utente non può modificarla.
- La modalità Audio nel menu Suono viene disattivata. Regolare l'audio mediante l'equalizzatore.
- La funzione di reimpostazione dell'audio viene attivata. Selezionando la funzione Reset dopo aver effettuato l'impostazione, l'equalizzatore viene reimpostato ai valori di fabbrica.

Regolazione montaggio a parete (kit venduto separatamente)

Una volta installato il supporto a parete, è possibile regolare la posizione del televisore.

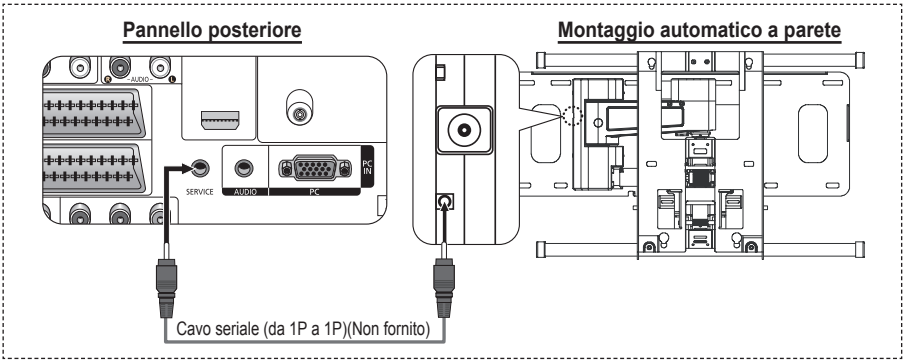

Visualizzazione del menu

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Regolazione montaggio a parete**, quindi premere **ENTER**.

3 Regolare fino a raggiungere la posizione desiderata mediante il tasto ▲,▼,◄ o ►.
Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Quando sullo schermo del televisore non sono visualizzati messaggi OSD, premendo un tasto freccia appare la schermata di regolazione.

➢ Spegnendo l'apparecchio, il televisore torna alla posizione iniziale. Accendendo l'apparecchio, il televisore torna all'ultima posizione impostata.

Uso del telecomando

Tasto	Operazioni	
	Regolazione dell'angolo per il montaggio a parete	Solleva, abbassa, sposta a destra, sposta a sinistra
	Reset	Si sposta nella posizione iniziale
	Memorizzazione della posizione e spostamento nella posizione memorizzata	Memorizza 3 posizioni mediante i tasti Rosso, Verde e Giallo.Si sposta nella posizione memorizzata mediante i 3 tasti colorati.

➢ Per l'installazione, consultare il Manuale di Installazione fornito.

➢ Per l'installazione del prodotto e l'installazione e lo spostamento del sistema di montaggio a parete, consultare un installatore specializzato.

➢ Utilizzare questo tipo di installazione quando è possibile fissare il supporto a un muro.
Quando il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiali, consultare il rivenditore di zona

Visualizzazione in modalità PIP

All'interno dell'immagine principale è possibile visualizzare un'immagine secondaria. In questo modo, è possibile guardare un programma TV o controllare l'ingresso video da tutti i dispositivi collegati.

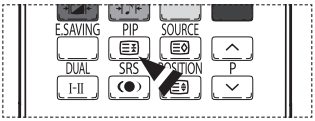

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PIP**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **PIP(Acceso/Spento)**, **Sorgente**, **Formato**, **Posizione**, **Programma**
5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **PIP**: **Acceso/Spento**

Tabella delle impostazioni PIP

Immagine principale	Immagine secondaria
Comp. HDMI PC	Trasmissioni TV analogiche Est.1, Est.2

È possibile attivare o disattivare la funzione PIP.
➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **PIP** sul telecomando.

◆ **Sorgente**: **TV/Est.1/Est.2**
È possibile selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.

◆ **Formato:** ▭ / ▭ / □
Consente di selezionare il formato dell'immagine secondaria.
➢ Se l'immagine principale è in modalità **PC** e **Comp.**, l'opzione **Formato** non è disponibile.

◆ **Posizione:** ▭ / ▭ / ▭ / ▭
Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.

◆ **Programma**
È possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando l'opzione **Sorgente** è impostata su **TV**.

Sistema di protezione plasmi

Per ridurre il rischio di incorrere nella bruciatura dello schermo, questa unità è equipaggiata con una tecnologia che previene questo fenomeno. Questa tecnologia permette di programmare lo spostamento delle immagini su e giù (linee verticali) e lateralmente (punti orizzontali). L'impostazione Ore consente di programmare l'intervallo di movimento delle immagini in minuti.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sistema di protezione plasmi**, quindi premere il tasto **ENTER**.
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
   Le opzioni disponibili sono: **Spostam pixel**, **Schermo Bianco**, **Segnale Test**, **Grigio**
5. Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

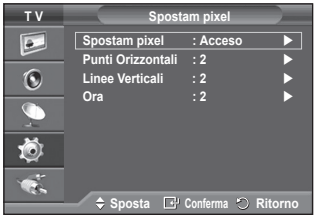

- **Spostam pixel**: Utilizzando questa funzione, è possibile ridurre al minimo la formazione di immagini persistenti sullo schermo spostando i pixel sul PDP ogni minuto in direzione orizzontale o verticale.
  - Impostare **Spostam pixel** su **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
  - Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
    Le opzioni disponibili sono: **Punti Orizzontali**, **Linee Verticali**, **Ora**

  ➢ Condizione ottimale per lo spostamento dei pixel;

	PC	TV/Est/Component/HDMI
Punti Orizzontali	1	2
Linee Verticali	1	2
Ora (minuti)	2 min	2 min

➢ Il valore Spostam pixel può variare in base alla dimensione del monitor (pollici) e alla modalità.

- **Schermo Bianco**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo cambiando il colore dei pixel in bianco. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
- **Segnale Test**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo spostando tutti i pixel sul PDP in base a una sequenza. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.
- **Grigio**: Quando si utilizza il formato 4:3, è possibile evitare il rischio di danni allo schermo regolando il bilanciamento del bianco sull'estremità destra e sinistra.
  Scuro: Con il formato 4:3, oscura i lati destro e sinistro.
  Chiaro: Con il formato 4:3, schiarisce i lati destro e sinistro.

➢ Per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, utilizzare **Schermo Bianco** o **Segnale Test**. Sebbene entrambe le funzioni possano essere utilizzate con successo per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, **Segnale Test** è la più efficace.

➢ Per rimuovere completamente le immagini persistenti sullo schermo, la funzione di rimozione delle immagini persistenti deve essere eseguita per un periodo di tempo prolungato (circa 1 ora). Qualora le immagini persistenti dovessero rimanere sullo schermo dopo aver eseguito la funzione di rimozione, ripeterla nuovamente.

➢ Premere un tasto qualsiasi sul telecomando per annullare questa funzione.

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili praticamente in ogni caso. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del proprio computer oppure un rivenditore Samsung).

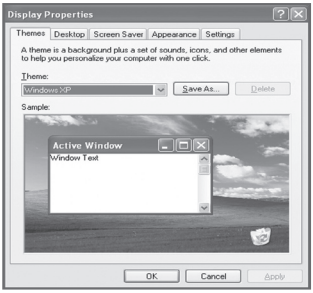

1 Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows, quindi selezionare **Proprietà**.
Verrà visualizzata la finestra **Proprietà - Schermo**.

2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi impostare la modalità di visualizzazione facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Non è necessario modificare le impostazioni dei colori.

3 Fare clic su **Avanzate**. Viene visualizzata una nuova finestra di dialogo delle impostazioni.

4 Fare clic su **Monitor**, quindi impostare la **Frequenza di aggiornamento** facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Se possibile, impostare la Frequenza verticale e la Frequenza orizzontale al posto della **Frequenza di aggiornamento**.

5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra, quindi fare clic su **OK** nella finestra **Proprietà - Schermo**. È possibile che il computer venga riavviato.

Modalità di ingresso (PC)

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione
La tabella seguente mostra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

Segnale video	Risoluzione (linea X del punto)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza izzontale(kHz)	Polarità verticale	Polarità orizzontale	PS-42C62H	PS-50C62H
IBM PC / AT compatibile	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: Negativo / P: Positivo)

- La modalità interlacciata non è supportata.
- Questo televisore potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- 480i/p, 576i/p, 720p o 1080i non disponibili in modalità PC.
- Con il modello PS-42C62H, la qualità testo del PC è ottimale in modalità **XGA** (1024 x 768 @ 60Hz).
- Con il modello PS-50C62H, la qualità testo del PC è ottimale in modalità **WXGA** mode (1360 x 768 @ 60Hz).
  (Con una risoluzione di 1360 x 768 @ 60Hz, i tre pixel a sinistra e a destra diventano grigi. Non si tratta di un problema meccanico, ma è il risultato della differenza di pixel tra la risoluzione standard e il pannello PDP.)

Impostazione del PC

➢ Impostare la modalità **PC** premendo il tasto **SOURCE**.

1 Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC**, quindi premere **ENTER**.

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
Le opzioni disponibili sono: **Blocco immagine**, **Posizione**, **Regolazione auto**, **Reset immagine**

5 Una volta terminata l'impostazione, premere il tasto **ENTER**.

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Blocco immagine**: **Grossa/Fine**
Lo scopo di questa funzione è di eliminare o ridurre i disturbi dell'immagine.
Se i disturbi permangono anche dopo la regolazione fine, regolare il meglio possibile la frequenza (regolazione grossa) ed eseguire nuovamente la regolazione fine.
Una volta ridotti i disturbi, regolare nuovamente l'immagine per allinearla al centro dello schermo.

1 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Grossa** o **Fine**, quindi premere **ENTER**.

2 Premere il tasto ◄ o ► per regolare la qualità dell'immagine qualora appaiano righe verticali o l'immagine risulti sfocata. Premere il tasto **ENTER**.

◆ **Posizione**
Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore. Edoardo

1 Regolare la posizione premendo il tasto ▲/▼/◄/►.

2 Premere il tasto **ENTER**.

◆ **Regolazione auto**
Questa funzione consente di regolare automaticamente lo schermo del PC in base al segnale video in entrata.
I valori di regolazione fine, grossa e posizione vengono impostati automaticamente.

◆ **Reset immagine**
Consente di sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.

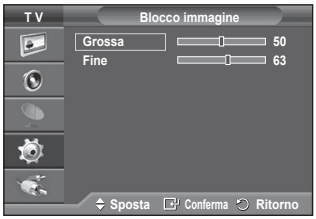

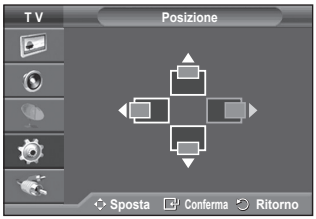



Impostazione di PC Home theater

È possibile visualizzare immagini di alta qualità configurando le impostazioni della modalità PC.
Se si attiva la funzione PC Home Theater, è possibile configurare le opzioni Impostazioni dettaglio come in modalità PC (quando la modalità dell'immagine è impostata su Standard o Film).

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Home theater**, quindi premere **ENTER**.
4. Selezionare **Spento** o **Acceso** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere **ENTER**.
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ Questa funzione è disponibile solo in modalità PC.

Funzione Teletext (a seconda del modello)

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

☛ Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.

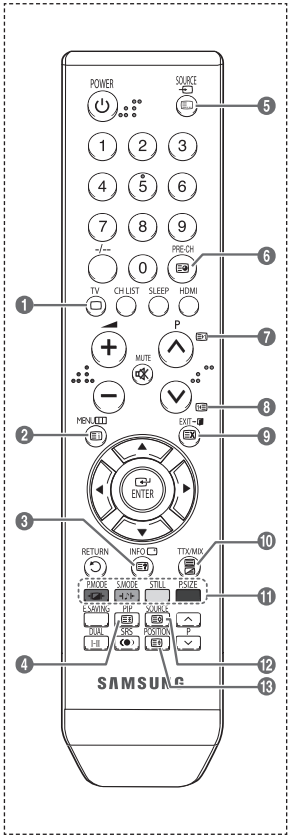

❶ **TV**
Esce dalla visualizzazione teletext (in base al modello)

❷ **(indice)**
Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.

❸ **(mostra)**
Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

❹ **(blocca)**
Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.

❺ **(modo)**
Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF).Se si preme LIST, viene attivata la modalità di List save (Salva elenco).Questa modalità permette di salvare le pagine Teletext utilizzando il tasto (store) (salva).

❻ **(pagina secondaria)**
Visualizza la pagina secondaria disponibile.

❼ **(pagina su)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.

❽ **(pagina giù)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.

❾ **(annulla)**
Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmittenti quando si cerca una pagina.

❿ **(teletext attivo/mix)**
Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

⓫ **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**
Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate selezionabili in modo analogo.
Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

⓬ **(salva)**
Utilizzato per memorizzare le pagine del servizio Teletext.

⓭ **(formato)**
Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premerlo nuovamente per applicare la modifica anche alla metà inferiore dello schermo. Premerlo una terza volta per tornare allo schermo normale.

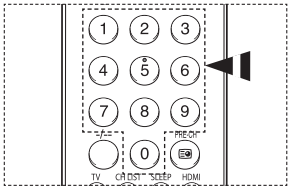

➢ È possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

Continua...

Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:

Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato.
	Informazioni FASTEXT.

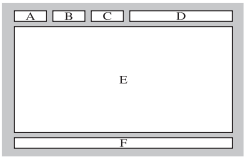

➢ Le informazioni del Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:
- ◆ Immettendo il numero di pagina
- ◆ Selezionando un titolo in un elenco
- ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

➢ Premere il tasto **TV** per uscire dal Teletext.

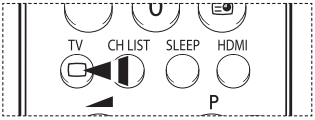

Specifiche del kit di supporto a parete (VESA)

Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento.
Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona.
Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

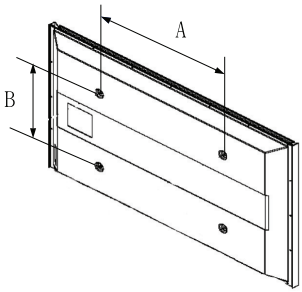

Famiglia di prodotti	poll.	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 58	600 * 400	M8	4
	70	800 * 400		
	63	No VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

- Sono disponibili kit di montaggio a parete per tutte le dimensioni standard, come mostra la tabella precedente.
- Insieme al kit di montaggio a parete vengono forniti anche un manuale di istruzioni e tutti i componenti necessari per l'assemblaggio.
- Non utilizzare viti più lunghe rispetto alle dimensioni standard, in quanto potrebbero danneggiare l'interno del televisore.
- Per installazioni a parete con viti non conformi agli standard VESA, la lunghezza delle viti può variare a seconda delle relative specifiche.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non serrare eccessivamente le viti, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di infortuni. Samsung declina ogni responsabilità per questo tipo di incidenti.
- Samsung declina ogni responsabilità in caso di danni al prodotto o infortuni dovuti a un'installazione non conforme agli standard VESA o alle specifiche indicate oppure alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione del prodotto.
- I modelli a 57" e a 63" non sono conformi alle specifiche VESA. Di conseguenza, con questo modello è necessario utilizzare un kit di montaggio a parete apposito.
- Non superare i 15° di inclinazione quando si monta questo televisore.

Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

Assemblaggio del piedistallo (a seconda del modello)

Utilizzare le 4 viti fornite in dotazione per fissare saldamente la base del piedistallo al monitor.
L'aspetto dell'unità può variare rispetto all'immagine.

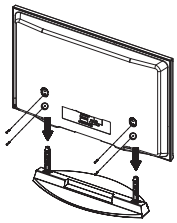

Avvertenza
Fissare saldamente il televisore al piedistallo prima di muoverlo.
In caso contrario, potrebbe cadere causando gravi lesioni.

➢ Il televisore deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai il televisore sul pavimento perché lo schermo potrebbe subire danni. Appoggiare sempre il televisore il posizione diritta.

In caso di installazione a parete del televisore, chiudere il coperchio (❶) sul raccordo del piedistallo utilizzando due viti.

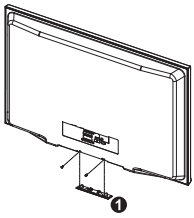

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza Samsung, eseguire i seguenti semplici controlli. Se il problema persiste, annotare il modello e il numero di serie del televisore e contattare il proprio rivenditore.

Nessun audio o immagine

- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.
- Controllare di avere premuto il tasto ⏻ di accensione (Acceso/Spento) sul pannello frontale o il tasto **POWER** sul telecomando
- Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.
- Controllare il volume.
- Verificare se la funzione Mute interno è impostata su ON.

Immagine normale ma audio assente

- Controllare il volume.
- Controllare se si è premuto il tasto **MUTE** del telecomando.

Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero

- Regolare le impostazioni del colore.
- Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.

Interferenze di audio e immagine

- Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.
- Collegare il televisore a un'altra presa di corrente.

Immagini offuscate o poco nitide, audio distorto

- Controllare la direzione e i collegamenti dell'antenna.
  Le interferenze sono spesso dovute all'uso di un'antenna interna.

Telecomando non funzionante

- Sostituire le batterie del telecomando.
- Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).
- Controllare che i terminali "+" e "-" delle batterie siano inseriti correttamente.
- Controllare che le batterie non siano scariche.

Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo

- Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo segnale.
- Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.
- Sul dispositivo (STB, DVD, ecc.) verificare l'alimentazione e il cavo segnale.
- Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione.
- Premere il tasto Source sul pannello di controllo o sul telecomando.
- Spegnere e riaccendere il televisore.

L'immagine danneggiata viene visualizzata nell'angolo dello schermo.

- Se in alcune periferiche esterne è selezionata l'opzione **Solo scansione**, l'immagine danneggiata può essere visibile nell'angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.

Specifiche

Le descrizioni e le caratteristiche riportate in questo manuale sono fornite unicamente a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nome del modello	PS-42C62H	PS-50C62H
Dimensione schermo (Diagonale)	42 pollici	50 pollici
Risoluzione PC	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Uscita audio	10 W + 10 W	
Dimensioni (Lar.xAlt.xPro.) Corpo Con supporto	 1055 x 713 x 95 mm 1055 x 757 x 340 mm	 1227 x 802 x 96 mm 1227 x 845 x 341 mm
Peso Corpo Con supporto	 31 kg 36 kg	 41 kg 46 kg
Caratteristiche ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	Da 10 °C a 40 °C (da 10,00 °C a 40,00 °C) Da 10% a 80%, senza condensa Da -20 °C a 45 °C (da -20,00 °C a 45,00 °C) Da 5% a 95%, senza condensa	

➢ ◆ Questo prodotto è un dispositivo di Classe B.
◆ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
◆ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta sul prodotto.

Schema blocco

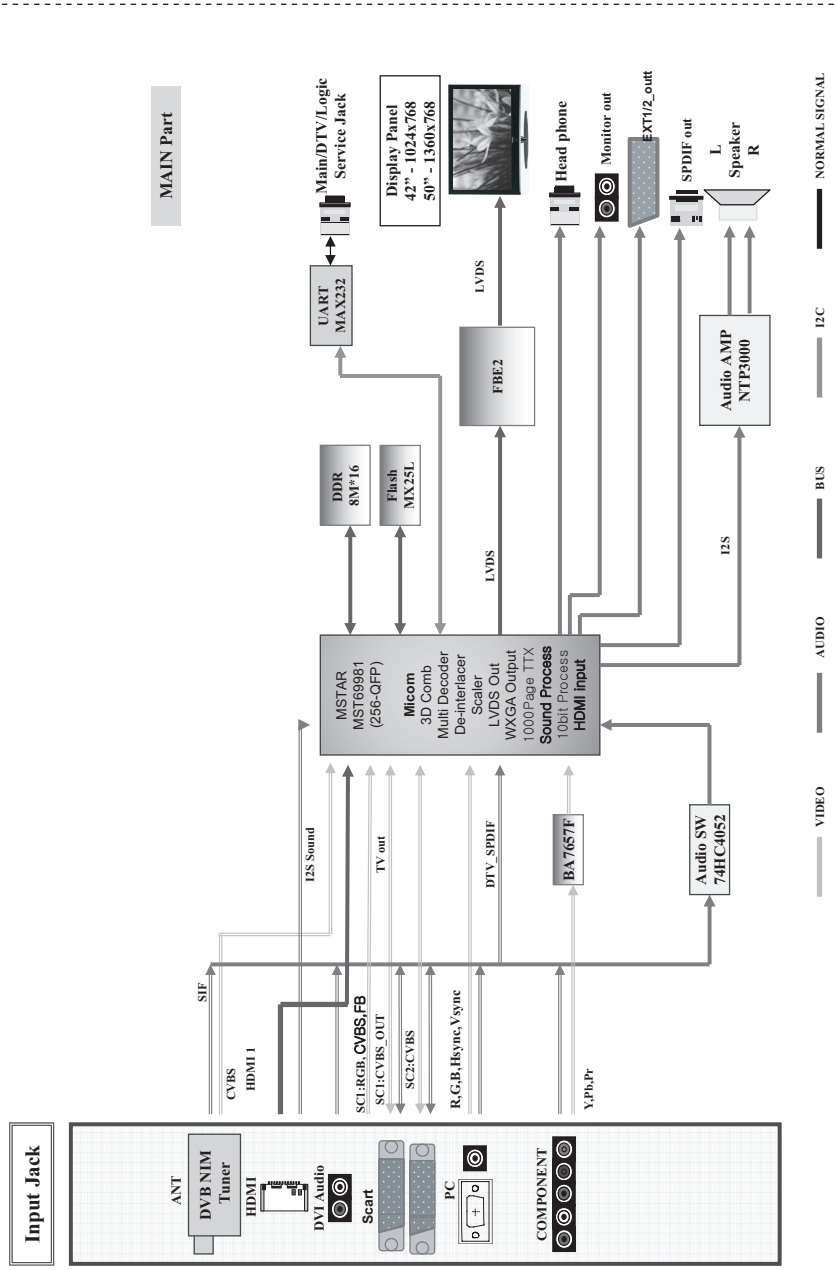

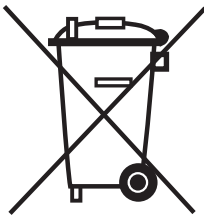

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.